

HE015





Manuale d'uso e Istruzioni per l'uso

Generatore elettrico

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI: leggere e seguire tutte le istruzioni. Riporre le istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni. Non permettere a nessuno che non abbia letto queste istruzioni di montare, accendere, regolare o far funzionare il riscaldatore. Questo prodotto è adatto solo a spazi ben isolati o a un uso occasionale.

Model: HE015

⚠ WARNING

Questo apparecchio NON può essere utilizzato da bambini né da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.



AVVERTENZA: Per evitare il surriscaldamento, non coprire il riscaldatore.

ATTENZIONE: alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.

Introduzione

A seconda del tipo di cavo di alimentazione, questo termoventilatore può essere utilizzato solo in ambito domestico, in magazzini e officine, in cantieri o serre. Il termoventilatore è dotato di un termostato e di una protezione termica auto-ripristinante per il controllo degli elementi riscaldanti. Il termostato rileva la temperatura dell'aria e controlla la temperatura circostante. Il motore del ventilatore è controllato dal termostato e si ferma quando il termostato interrompe l'elemento riscaldante. L'interruttore termico auto-ripristinante spegne il riscaldatore per garantire la sicurezza in caso di surriscaldamento. Quando l'interruttore di ribaltamento interrompe l'elemento riscaldante ma il motore del ventilatore non è controllato dall'interruttore di ribaltamento, si ferma.

Quando si utilizza il riscaldatore per la prima volta, si può notare una leggera

emissione di fumo. Si tratta di un fenomeno del tutto normale, che cessa dopo poco tempo. L'elemento riscaldante è in acciaio inox e in fase di produzione è stato rivestito di olio protettivo. Il fumo è causato dall'olio rimasto quando viene riscaldato.

Dati tecnici

Model	HE015
IP	IP24
Tensione di alimentazione	400V 3~
Potenza termica	15000W
Corrente	21.7A
Potenze selezionabili	95/5000/10000/15000W
Termostato a riarmo manuale	140°C (manual reset)
Misure (mm)	410x360x550
Peso	14,5 Kg

Alloggiamento in lamiera d'acciaio e rivestimento in polvere resistente al calore. Fornito con presa industriale installata nel riscaldatore. Quando si utilizza il riscaldatore, è necessario un accoppiatore aggiuntivo.

Istruzioni per l'accoppiamento

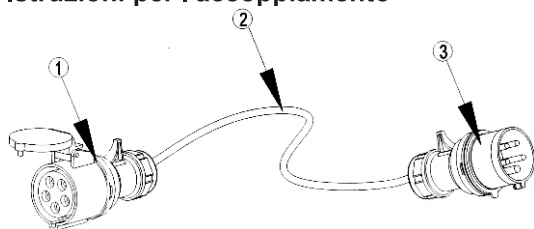


Figura 1

- 1. Connettore a cinque pin 380V/415V 50/60Hz**
- 2. Cavo di alimentazione**
- 3. Spina a cinque pin 380V/415V 50/60Hz**

L'utente deve utilizzare l'accoppiatore di potenza acquistato come mostrato in figura. L'accoppiatore deve corrispondere all'apparecchio e alla messa a terra prolungata. L'accoppiatore deve essere omologato VDE. La lunghezza del cavo di alimentazione può essere superiore a 1,8 m ma inferiore a 3 m; se il cavo di alimentazione è troppo lungo e pesante, può causare la caduta dell'accoppiatore, il rischio di scosse elettriche o l'inciampo del bambino.

Quando si collega il connettore di alimentazione all'apparecchio, aprire il coperchio seguendo la direzione indicata dalla freccia, facendo attenzione alla direzione.


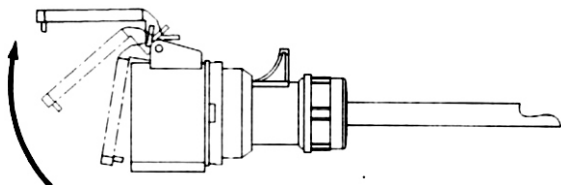


Figure2

Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio, estrarre la spina, quindi togliere il perno di posizione e rimuovere l'accoppiatore.

Descrizione del pannello di controllo

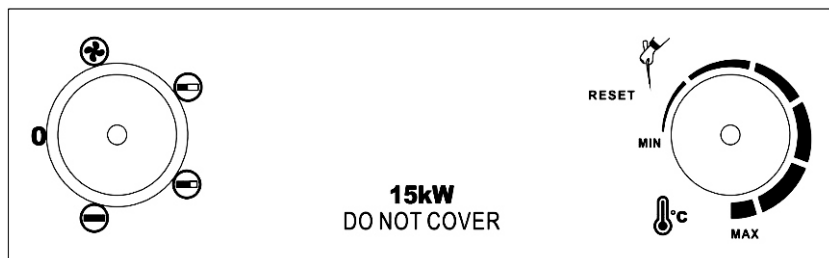

Manopola sinistra: selettore con impostazione del calore

Manopola destra: manopola del termostato

Norme speciali di sicurezza

Prima dell'uso, controllare la marcatura sul cavo di alimentazione. utilizzato in condizioni ambientali diverse.

- ✓ Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui quelle indicate di seguito: Il termoventilatore non è adatto all'uso all'aperto in condizioni di umidità, nei bagni o in altri ambienti umidi o bagnati.
- ✓ Tenere presente che il termoventilatore può diventare molto caldo e, pertanto, deve essere collocato a una distanza di sicurezza da oggetti infiammabili come mobili, tende e simili.
- ✓ Non coprire il termoventilatore.

- ✓ Il termoventilatore non deve essere collocato immediatamente sotto una presa di corrente.
- ✓ Non collegare il termoventilatore a un timer di accensione e spegnimento o ad altri dispositivi che possano accendere automaticamente l'apparecchio.
- ✓ Quando la stanza raggiunge la temperatura desiderata, l'elemento di riscaldamento smette di funzionare, ma funziona anche la ventola. Quando la temperatura diminuisce, l'elemento riscaldante riprende a funzionare. A questo punto, il termoventilatore si avvia e si arresta automaticamente, mantenendo così la temperatura ambiente costante.
- ✓ Il termoventilatore non deve essere collocato in locali in cui vengono utilizzati o conservati liquidi o gas infiammabili.
- ✓ Se si utilizza una prolunga, questa deve essere il più corta possibile e sempre completamente estesa.
- ✓ Non collegare altri apparecchi alla stessa presa di corrente del termoventilatore.
- ✓ Non utilizzare il termoventilatore nelle immediate vicinanze di bagni, docce o piscine.
- ✓ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone altrettanto qualificate per evitare un pericolo.
- ✓ Assicurarsi che il riscaldatore sia sempre sorvegliato e tenere lontani bambini e animali;
- ✓ Non collocare l'apparecchio su veicoli in movimento o in luoghi facilmente ribaltabili.
- ✓ Quando non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo, staccare la spina. Non lasciare il riscaldatore per molto tempo quando è in funzione. Estrarre la spina in modo diretto, mai tirando il cavo.
- ✓ Tenere il riscaldatore lontano da tende o da luoghi in cui l'ingresso dell'aria possa essere facilmente bloccato.
- ✓ L'accoppiatore di alimentazione è impermeabile quando non viene utilizzato. Per evitare possibili scosse elettriche o dispersioni di corrente, non utilizzare mai l'apparecchio con le mani bagnate e non azionarlo in presenza di acqua sul cavo di alimentazione.
- ✓ Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani indifferenziati, ma utilizzare impianti di raccolta differenziata. Contattare l'amministrazione locale per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o discariche, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere dell'utente.
- ✓ Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione

o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

- ✓ I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.

Istruzioni per l'uso

Posizionare il termoventilatore in modo che stia in piedi su una superficie solida e a distanza di sicurezza da ambienti umidi e oggetti infiammabili.

Collegare il termoventilatore alla rete elettrica.

Impostare la manopola del termostato

Il termoventilatore si accende quando il selettore di riscaldamento è impostato su una delle impostazioni di potenza.

Quando la stanza raggiunge la temperatura desiderata, l'elemento riscaldante e il ventilatore smettono di funzionare. Il termoventilatore si avvia e si arresta automaticamente, mantenendo così costante la temperatura ambiente.

Prima di spegnere il riscaldatore, portare l'interruttore in posizione ventilatore, lasciare raffreddare l'apparecchio per due minuti, quindi spegnere il riscaldatore ed estrarre la spina.

Pulizia e manutenzione

Prima di pulire l'apparecchio, scollegarlo dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare. L'involucro si sporca facilmente, quindi pulirlo spesso con una spugna morbida. Per ogni parte sporca, pulire con una spugna imbevuta di acqua a <50°C e detergente delicato, quindi asciugare l'involucro del riscaldatore con un panno pulito. Fare attenzione a non far entrare l'acqua all'interno dell'apparecchio. Non spruzzare acqua sul riscaldatore e non usare mai solventi come benzina ecc. per pulire il riscaldatore, al fine di proteggere l'involucro.

Pulire il cavo e la spina, asciugarli e riporli in un sacchetto di plastica.

Quando si ripone il riscaldatore, lasciarlo prima raffreddare e tenerlo asciutto. Quindi coprirlo con un sacchetto di plastica, riporlo in una scatola da imballaggio e conservarlo in un luogo asciutto e ventilato.

Risoluzione dei problemi:

È possibile risolvere facilmente molti problemi comuni, risparmiando il costo di un eventuale intervento di assistenza. Provate a seguire i suggerimenti per vedere se riuscite a risolvere il problema prima di chiamare il centro di assistenza.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il riscaldatore non funziona, anche quando è collegato alla presa di corrente e l'interruttore e il	La spina è allentata, il collegamento è difettoso	Estrarre la spina, controllare il collegamento della spina e della presa. Quindi ricollegare.

termostato sono accesi.	Manca la corrente nella presa di corrente	Inserire la spina in una presa adeguata
L'elemento riscaldante incandescente	La tensione di ingresso è troppo alta o troppo bassa	Utilizzare l'alimentazione in base alla potenza indicata sull'etichetta.
	La griglia di ingresso dell'aria è bloccata	Tenere il riscaldatore lontano da oggetti come tende, sacchetti di plastica, carta e altri oggetti che possono coprire l'ingresso o che possono essere facilmente coperti dall'ingresso dell'aria.
L'apparecchio non si riscalda o funziona solo il ventilatore	L'interruttore non è stato messo in posizione di riscaldamento	Portare l'interruttore sull'impostazione del calore
	Il termostato non ha funzionato	Girare il termostato e ascoltare se si sente la voce di apertura/chiusura. Se non si sente alcun clic il termostato non è danneggiato, il riscaldatore si accenderà automaticamente quando l'apparecchio si sarà raffreddato.
	L'interruttore di sicurezza a riarmo automatico si è attivato	Spegnere il riscaldatore e controllare l'ostruzione dell'ingresso o dell'uscita. Scollegare la spina e attendere almeno 10 minuti per il ripristino del sistema di protezione prima di tentare di riavviare il riscaldatore.
Rumore anormale	L'apparecchio non è in posizione verticale	Posizionare il riscaldatore su una superficie piana



Rifiuti

Protezione dell'ambiente

I rifiuti di produzione elettrica non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si prega di riciclare i rifiuti dove esistono le apposite strutture. Per informazioni sul riciclaggio, rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore.

Klima Rental System Srl, Via Sabbioni 2-2/A

41037 Mirandola (MO), www.krsitaly.com

Tel. 0535 27288